


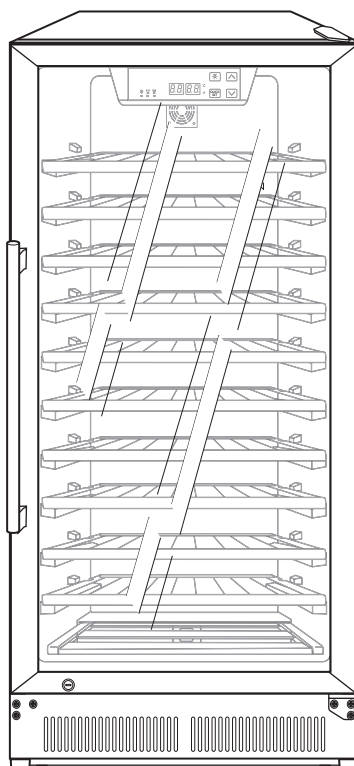

WINE CELLAR

SLIM SERIES SC-76/52/30

このたびは、家庭用ワインセラー スタイルクレア スリムシリーズ をご購入いただきまして、ありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証書とともに、大切に保管してください。

はじめに

主な特長

スリムな奥行き

本体奥行き 546mm を実現。設置場所を選びません。

ヒーター搭載の本格的熟成型ワインセラー

環境に影響されないワインの保存が可能です。

ペアガラス採用

温度変化の少ないペアガラスを採用し、より安定した温度管理が可能です。

最適な温度管理

ワインの種類によってきめ細やかな温度設定をしたり、ワンタッチで設定温度を変えることができます。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流 100V 以外のコンセントには接続しないでください。

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

本機はワインの良好な貯蔵環境を提供するもので、ワインそのものの品質を保証するものではありません。また、ワインセラーの運転状態や庫内温度、ワインの保存状態、結露の状態など常に注意を払うよう心がけてください。

なお、万一、停電、本機の故障、取り扱い不良によるワインの劣化などがありましてもワインそのものの弁償は致しかねますのでご了承ください。

もくじ

はじめに	2	ワインを保存する	8
安全上のご注意 (必ずお読みください)	3	お手入れのしかた	10
据え付けについて	5	こんなときには	11
各部の名前	6	故障かな?と思われる前に	12
棚板を取り付ける	7	主な仕様	13
取っ手を取り付ける	7	保証とアフターサービス	14
ワインを保存する準備	7	保証書	裏表紙

安全上のご注意（必ずお読みください）

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることをあらわします。
図の中や下に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



警告



分解禁止

修理、改造や分解をしない。

発火や、異常動作をして、破損や、けがの原因となることがあります。



守る

電源プラグは専用コンセントに差し込む。

一つのコンセントから複数機器をつなぐ「たこ足配線」をすると、ショート、火災の恐れがあります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差込が不完全だと、感電や、ショート、発火の原因となります。



禁止

交流100V以外のコンセントに接続しない。

他の電源に接続すると故障や、発火の原因になります。



禁止

本体や、庫内に水をかけない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

風呂場など湿度の高い場所に設置しない。
ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。

感電の恐れがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステープルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

ワインセラーの上にもものを置かない。

落下してけがをしたり、水がこぼれて、漏電や、火災の恐れがあります。



守る

お子さまのいたずらにご注意

ガラス扉にぶら下がったり、上に乗ったりしないようにご注意ください。けがや、感電、故障の恐れがあります。



守る

転倒防止の処理をする。

地震などで転倒すると、けがや、故障の恐れがあります。



禁止

本体内にピン、クリップ、針などの異物を入れない。

故障、火災や感電の恐れがあります。



警告



守る

廃棄をするときはドアパッキンを外す。
幼児が閉じこめられる恐れがあります。
※ ドアパッキンは強く引っ張るとはず
せます。



禁止

可燃性スプレーをワインセラーにかけ
たり、近くで使ったりしない。

電気接点の火花などで引火する恐れが
あります。



禁止

ほこりの多い場所には設置しない。
電源プラグにほこりが付着するとショッ
トや、過熱、故障の原因となります。



プラグを
抜け

煙が出たり、異常なおいがしたり、異
音が出るような場合は、すぐに電源プ
ラグを抜いて、修理をご依頼ください。



プラグを
抜け

お手入れの際は電源プラグを抜く。
感電の恐れがあります。



禁止

製造業者が推奨する形式の電気機器
以外、ワイン貯蔵庫内で用いない
冷却回路を傷つけガス漏れ、引火して
火災の原因になります。



注意



プラグを
抜け

長期間使わないときはプラグをコンセ
ントから抜く。

劣化による感電、漏電による火災など
の原因となります。



禁止

ワイン棚を取り外して、ワインを積み
重ねたりしない。

ワインが滑り落ちて、けがや、故障の原
因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
故障や、転倒によるけが、感電の恐れが
あります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ
張らずプラグを持って抜く。

断線や、感電、ショート、発火の原因とな
ります。



禁止

本体をアルコール、シンナーなどの薬品
で拭かない。

塗装を傷つけたり、プラスチックを痛め
ます。



禁止

ワインは不安定な状態で保存しない。
ワイン棚の定められた場所に不安定に
ならないように保存してください。
ワインが滑り落ちて、けがや、故障の原
因になります。



禁止

ワイン以外のものを保存しない。
温度や、湿度がワイン専用に設定され
ています。その他の食品の保存には適
しません。

据え付けについて

■ 直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところに設置してください。

熱効率を良くして、電気代のムダを無くしましょう。

■ 湿気が少ないところに設置してください。

湿度が高いとサビや故障の原因になります。

■ ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しましょう。

ラジオ・テレビ・コードレス電話などの近くに置くとラジオ・テレビ・コードレス電話などに雑音や、画面に縞模様が入ることがあります。

■ 丈夫で水平な床面に設置してください。

きしみ、傾きなどのない丈夫な床に、がたつきがないように設置してください。

前後の調整脚を回して、高さを調整することができます。

※ 調整脚は前後4本とも調整することができます。脚を回しすぎると本体から外れることがありますのでご注意ください。

畳や毛足の長いじゅうたん等、不安定な場所への設置は避けてください。

また、床の耐荷重はお客様にてご確認ください。

■ 放熱スペースをあけてください。

庫内温度を一定に保つため、背面と左右、上部に10cm以上スペースを空けてください。

特に側面は放熱のためにスペースが必要です。


■ 転倒防止用金具の取り付け方。

SC-76では転倒防止用金具が付属しています。

本体背面に取り付けてある転倒防止金具用ネジを外し、付属の転倒防止用金具をこのネジで取付けます。

設置場所の壁面などに付属の壁面取付用ネジ(長いネジ)を使ってしっかりと取り付けてください。

壁面の材質等によっては取り付けにくい場合があります。工務店などにご依頼ください。

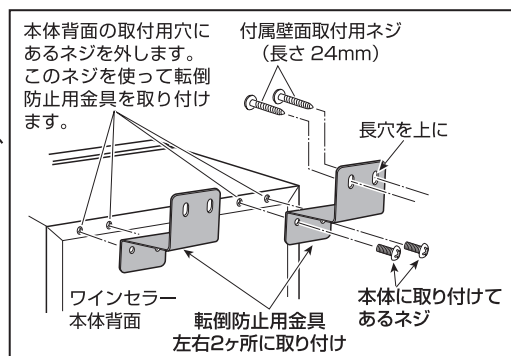

―― SC-76のみ付属――

※ じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くとあとがつきます。この場合は丈夫な板を敷いて、その上に設置してください。

※ 結露などにより床面が水濡れする可能性があります。もし水濡れによる変色の可能性がある場所に設置する場合は、水受け用のトレイなどを敷いてください。

運搬をするときは

運搬をするときは

1. 電源プラグを抜く。
2. ワインを全て取り出す。
3. 棚板を全て外す。
4. ガラス扉が開かないようにテープで十分に固定する。
5. 前後の調整脚がゆるまないように右に回して締める。
6. 2人以上で運ぶ。
7. ドアハンドルを持って運ばない。


その上でけがに気を付けて運んでください。

※ 保管および移動時には、横積みにならないでください。


もし一時的に傾ける場合でも、45°以上に傾けないでください。

傾けた角度が45°未満でも、傾けた場合は30分以上経ってから通電してください。


※ ワインセラーの底の部分に手を入れる場合はけがの危険がありますので十分ご注意ください。

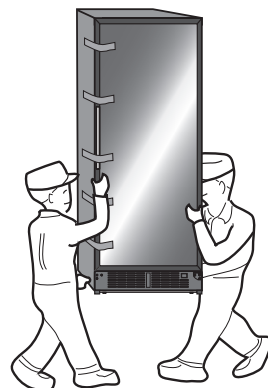


各部の名前

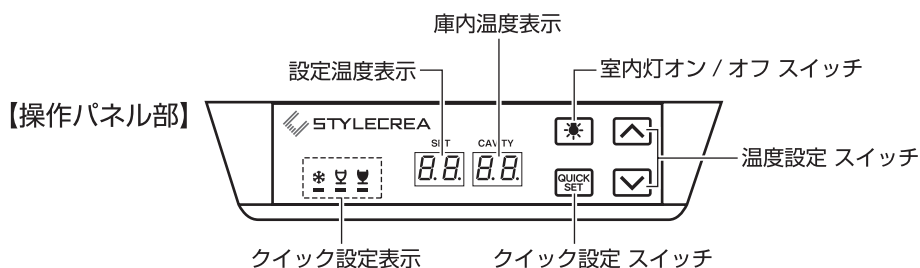


【SC-76 本体】

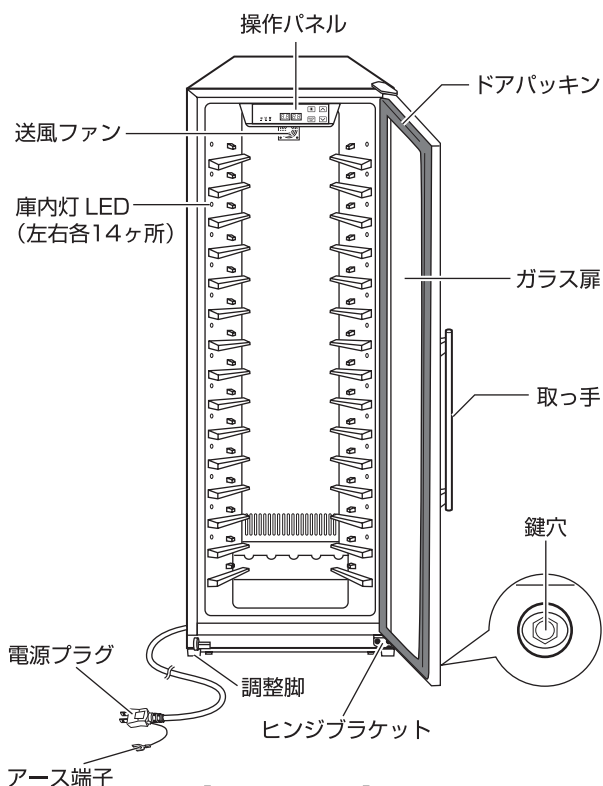

【SC-52 本体】

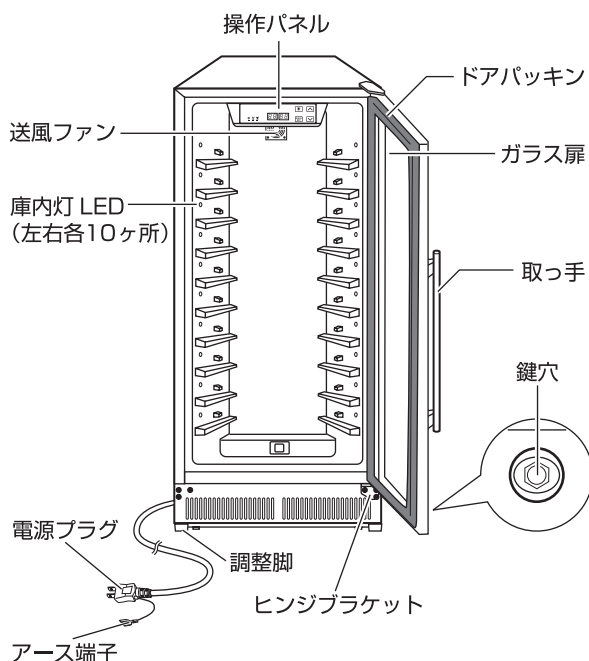



【SC-30 本体】

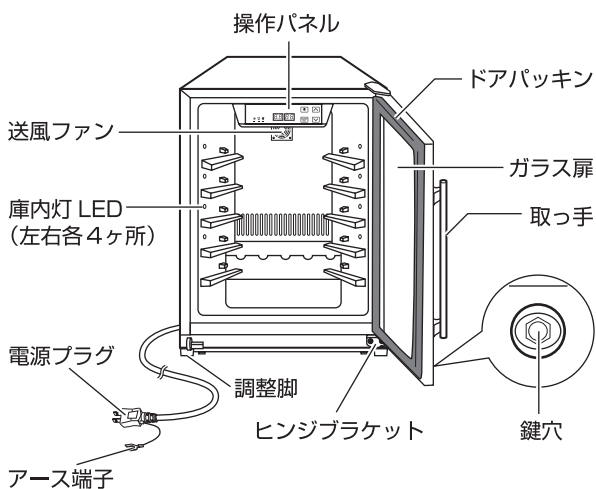

付属品

棚板
SC-30 : 4 枚
SC-52 : 10 枚
SC-76 : 14 枚

下段用棚板
SC-30 : 2 枚
SC-52 : 1 枚
SC-76 : 2 枚

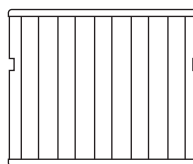

ガラス扉用鍵 2 本



SC-76 のみ



転倒防止用具 ×2




壁面取付用ネジ ×6

※ 梱包を開いた後、保護用緩衝材を全てはがしてセットしてください。

棚板を取り付ける

棚板の切り欠き部分を庫内壁面のストッパー部に合わせて棚受けに乗せます。


最下段用の棚板は庫内底面に置くように差し込みます。

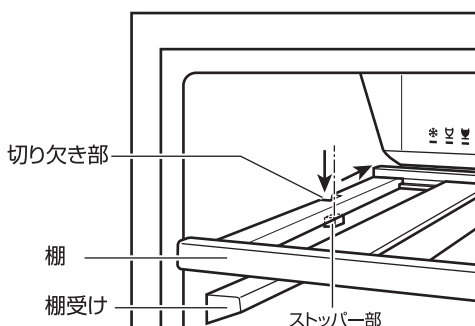

取っ手を取り付ける

※ 取っ手の取り付けにはプラスドライバーが必要です。


1. ガラス扉を開ける。
2. ドライバーの先端が入る程度にドアパッキンの一部を手でよせる。
(右図参照)
3. 取っ手をガラス扉に取り付ける。
ネジはガラス扉にあらかじめ差し込んであります。
取っ手とネジの位置を合わせネジを回し固定してください。
(上下1ヶ所ずつ)
4. ドアパッキンをフレームに元通り戻す。
※ ドアパッキンがはみ出ているとガラス扉がキチンと閉まらなくな
りますので確実に押し戻してください。

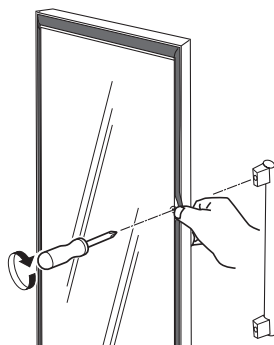

ワインを保存する準備


1. 庫内をきれいに拭く

ご使用の前に、ぬるま湯を浸してよく絞った布で庫内を拭いてください。

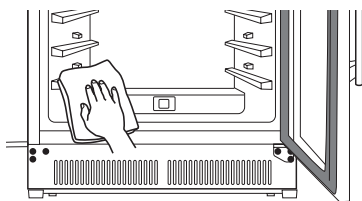

2. 電源コードを差し込む

壁のコンセントに電源プラグを差し込みます。
電源プラグのアース線をコンセントのアース端子に接続します。

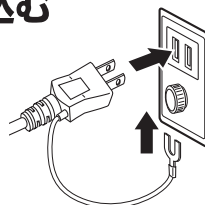

電源プラグは必ず交流100V(50/60Hz)15Aのコンセントに直接接続してください。その他の電源や、たこ足配線・延長コードでの接続はしないでください。



リビングなどに設置する場合、アース線を接続をしなくても問題ありません。水のかかる可能性のあるところや結露の多い場所へ設置する場合には、アース線を必ず取り付けてください。

※ 本体を移動した後は約6時間置いてから電源を入れてください。

【カギを閉めるときは】

お客様のいたずらやけが等を防ぐため、または地震時のドア開放対策として、ガラス扉に鍵を掛けることができます。

■ 鍵を掛けるときはガラス扉の下にある鍵穴に付属の鍵を押し込むようにして、右に90°回し、鍵を抜きます。

■ 鍵を開けるときは付属の鍵を押し込むようにして、左に90°回します。

※ この鍵は防犯用に設計されているものではありません。



ワインを保存する

※初めてご使用のときは庫内の温度がご希望の温度に安定するまで約1日かかります。

庫内温度を設定する

- 庫内の温度は温度設定スイッチを押すことで5℃～20℃まで設定できます。但し、10℃以下はワイン冷却用で長期保存には適しておりませんのでご注意ください。

温度を上げる 

温度を下げる 



- クイック設定スイッチを押すと白ワイン、赤ワイン、スパークリングワインそれぞれに飲み頃な温度を簡単に設定できます。(アイコン下のランプ点灯)

※ 保管に適切なお勧め温度は、12℃～16℃ぐらいです。
(スパークリングワイン、白ワイン、赤ワインいずれも)



スパークリングワインの飲み頃温度用(5℃)



白ワインの飲み頃温度用(10℃)



赤ワインの飲み頃温度用(16℃)

ご注意

夏の時期など高温高湿環境下の中で庫内設定温度を5～6℃程度でお使いの場合、庫内冷却部への凍結および氷が溶け出すことによる水もれが発生する場合があります。長期保存は庫内温度設定を10℃以上でお使いください。

庫内灯をオン・オフする

-  スイッチを押すたびに庫内灯がオン・オフします。




ワインを保存する(つづき)

ワインを保存するときの注意

■ 保存する前にワインの瓶を良く拭いてください。

長期間保存するときはラベル部分にラップを巻いて保存するとカビや、露またキズからラベルを保護することができます。

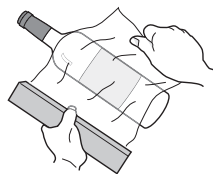


◎ 一つの棚に5本(下段の棚を除く)まで収納できます。



下段の棚(SC-76、SC-30は2段、SC-52は1段)には横向きに3本入ります。*

◎ SC-76、SC-30では下部の棚板3枚を外して、ボトルを斜めに収納できます。

この場合、ボトルのネック部をワインセラーの「ボトル受け部」にセットして、ボトルの底がガラス扉の方へ滑り出ないようにご注意ください。(庫内左右のストッパーを取り外してください)

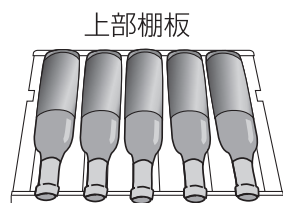

下段棚板
(SC-52:1段、SC-76、SC-30:2段)

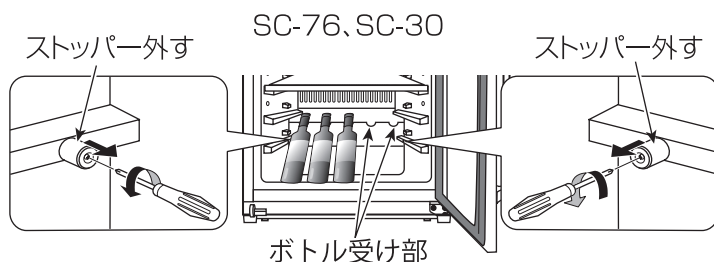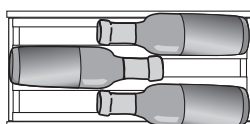

※ ストッパーはネジで止められています。⊕ドライバーを使って、ネジを反時計回りに回して、取り外してください。

※ 取り外したストッパーおよびネジは、お子様の手の届かない場所に大切に保管してください。

※ 750ml入り、ボルドータイプの収納例です。ボトルサイズや形状により収納形態や、本数が変わります。

※ スパークリングワインなどボトル径の太いワインを収納するときは、棚を外してご使用ください。棚は左右の切り欠き部を庫内左右のストッパー部に合わせて上へ持ち上げると外れます。



SC-76、SC-30の下段棚板(2枚)は奥行きが短いタイプです。

下から2段目の棚を引き出す時には、棚にのせたワインが滑り落ちないように十分注意して棚を引き出してください。

お手入れのしかた

ワインセラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために年に 1 回は電源プラグを抜き、庫内の清掃とプラグの点検をしてください。

⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。
- 本体や、庫内に水をかけない
漏電や、火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりは漏電や、火災の原因になります。


庫内、棚板、ドアパッキンの清掃

柔らかい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくいときは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水を含ませた布で良く洗剤を拭き取ってください。

棚板は取り外して、丁寧に拭いてください。

(棚板はストッパー部と棚板の切れ込み部を合わせると上に外れます。)

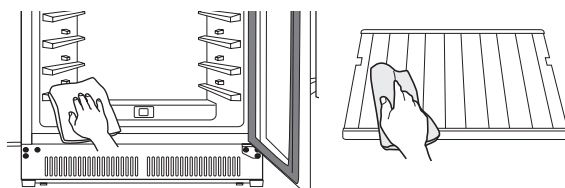

ガラス扉に結露する場合は...

外気温が高かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などに、ガラス扉に結露(故障ではありません)することがあります。このような時は水滴を乾いた布で拭き取ってください。ガラス表面の下部に結露吸水テープなどを貼ると水滴を吸水してくれます。

庫内設定温度が低いと結露しやすくなります。設定温度を上げると、結露が緩和される場合があります。また、扇風機やサーキュレーター風の風を当てると、結露が緩和される場合があります。

重要



清掃のときは、次の製品は使わないでください。

- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤(洗剤のラベルに表示されています。)
プラスチック製品にひびが入る恐れがあります。
- みがき粉、粉石鹸などや、たわし、ナイロンたわし、研磨粒子付き不織布などや酸、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品
プラスチック製品に傷が付いたり塗装面を痛めます。
- 化学ぞうきんは庫内に使わないでください。そのほかの部分は化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
油が付着したときは、必ずふき取ってください。

こんなときには

停電したとき

- ドアの開閉をできるだけ少なくしてください。
- 新しいワインの貯蔵は、庫内温度が高くなりますので、避けてください。

長時間使用しないとき

- カビやにおいを防ぐために、庫内を掃除した後、2～3日ドアを開けて乾燥させてください。

電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたとき

- すぐに電源を入れるとコンプレッサーに無理がかり故障の原因になります。
- 5分以上待ってから電源を入れてください。

運搬するとき

- 必ず電源プラグを抜いてください。
- ワインを取り出し、庫内下部に水がたまっている場合、乾いた布で拭き取ってください。
- 棚を全て取り外すかテープで固定してください。
- 扉が開かないように本体とテープで固定してください。
- 2人以上で運搬してください。

 警告	
冷媒回路（配管）を傷つけないようにする ● 可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。	 禁止

注意

運搬するときは、前面下部と背面上部を持つ

- 別の場所を持つと手がすべって、けがの原因になります。必ず二人以上で運搬してください。



指示を守る

転居のとき

- 横積みしないでください。
コンプレッサーの故障の原因となります。
- 電源周波数は50／60Hz共用です。
- 移動後は、しばらく（約6時間）そのままおいてから運転してください。

廃棄処分するとき

警告

廃棄処分するときは、ドアパッキングを外す

- 乳幼児が閉じ込められ、事故の原因になります。
幼児が遊ぶ場所には放置しないでください。




指示を守る

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫（ワインクーラー）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

故障かな?と思われる前に

機器が動作しないなどの 故障かな? と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。症状が改善されない場合、お買い上げの販売店または直接弊社にご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	● 電源コードがコンセントに根元まで差し込まれていますか? ● 停電していませんか? ● プレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
よく冷えない。	● 部屋の気温が高すぎませんか? ● 収納本数限度以上を入れていませんか? ● ガラス扉のドアパッキンはしっかり取り付いていますか? ● ガラス扉にすき間が空いたまま使用していませんか? ● ガラス扉の開閉が頻繁ではありませんか?
音がうるさい。	● ガラス扉を開けたときに水の流れるような音がする場合がありますが、故障ではありません。 ● しっかりした床に設置してありますか? (水平ですか?) ● ワインボトルが、がたつきがないように正しく収納されていますか?
庫内が結露(露が付く)する。	● 庫内を高湿度に保つため、庫内が結露(露が付く)することがありますが、故障ではありません。水滴を乾いた布でふき取って水滴をください。 ● 設置環境の湿度が高すぎませんか? ● ガラス扉を頻繁に開けているか、開けっ放しにしていますか? ● ガラス扉のドアパッキンはしっかり取り付いていますか?
庫内が凍結する。	● 庫内設定温度が低すぎる。 →温度設定を見直してください。
庫内下部に水がたまる。	● 本機は庫内を高湿度に保つよう設計されています。高温高湿度環境でドアの開閉が多い場合など、庫内背面下部に水がたまる場合があります。乾いた布で試き取ってください。変色の可能性がある場所に設置する場合は、水受け用のトレイなどを敷いてください。 - 扉の下から水が漏れる場合は、 ・ 前部の脚を後部より少し高くなるように調節してください。 ・ ワインや棚が扉に当たらないようにして扉をしっかりと閉めてください。
ガラス扉と本体の間が結露(露が付く)する。	● 外気の温度や、湿度によって、ガラス扉と本体の間で結露(露が付く)することがありますが、故障ではありません。水滴を乾いた布でふき取ってください。 ● 過度の結露はガラス扉が正しく閉まっていない場合があります。 ● ガラス扉が正しく閉まっていないことで、中の冷たい空気と外気の暖かい空気が露を作り出します。扉をしっかりと閉めてください。
ガラス扉が結露(露が付く)する。	● 外気温が高かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などはガラス扉が結露(露が付く)することがありますが、故障ではありません。乾いた布でふき取ってください。変色の可能性がある場所に設置する場合は、水受け用のトレイなどを敷いてください。
ガラス扉の下から水が漏れる。	● 前部の脚を後部より少し高くなるように調節してください。 ● ワインや棚がガラス扉に当たらないようにして扉をしっかりと閉めてください。
ガラス扉が閉まらない。	● 本体が水平に設置されていますか? ● 変形したり、正しく設置、調整されていますか? ● ガラス扉と本体の間に障害物がある、ワインボトルの位置が正常でない、棚板が外れているなどしていませんか?
湿度が低い。	● 設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →底の広いコップやトレイに水を入れて庫内最下段に置くことで湿度をあげることが可能な場合があります。
本体側面が熱い。	● 本体側面から放熱しているためで、故障ではありません。左右側面には十分な空間を確保してください。
温度が華氏(°F)で表示される。 表示される温度の数字が高い。 (40~80の間など)	● 「室内オン/オフスイッチ」と「クイック設定スイッチ」を同時に長押ししてください。摂氏(°C)表示に戻ります。  クイック設定 スイッチ

主な仕様

機種	SC-30	SC-52	SC-76
種類	ワインセラー		
定格内容量	92 L	172 L	225 L
収納本数	30 本	52 本	76 本
外形寸法（幅×奥行）	（幅）513 × （奥行）546		
外形寸法（高さ）	（高さ）812 mm	（高さ）1270 mm	（高さ）1717 mm
本体重量	36.0 kg	50.0 kg	63.0 kg
定格電圧 / 周波数	100V 50/60 Hz		
電動機の定格消費電力	75 W	85 W	
電熱装置の定格消費電力	35 W		
定格電流	1.2 A	1.8 A	
使用環境温度	0 ～ 30 ℃		
庫内温度設定範囲	5 ～ 20 ℃		
気候 /CLIMATE クラス	SN/N		
断熱材	シクロペンタン（ノンフロン）* 1		
冷媒 R600a（イソブタン）封入量* 2	22 g	37 g	
電源コード長	約 2 m		

※ 1：本製品に使用している断熱発泡ガスはノンフロン断熱発泡材（シクロペンタン）を使用しています。
このガスはオゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質ですが引火性があります。

※ 2：本製品に使用している冷媒はノンフロン冷媒（イソブタン）ですが、可燃性があります。

※本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証書(本書裏表紙)は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。冷媒循環回路(コンプレッサー・配管等)は3年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

ご不明な場合は **アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または直接弊社へお問い合わせください。**

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

<ご注意> 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗品の交換などの修理の場合は有料となりますのでご注意ください。

重 要

ワインの補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

- 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗部品の交換などの修理の場合は有料となりますのでご注意ください。

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 15 rows of dashed lines on a light gray background.

保 証 書

形式	SC-76/52/30	※お買上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ふりがな お名前	保証期間(お買い上げ日より)			
	様	本体1年・冷媒循環回路3年			
	ご住所 〒	※販売店名・住所・電話番号			

	電話番号				

※印欄に記入のない場合は有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにご購入先にお申し出てください。本書は、再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、直接弊社までまでお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

(4) 本書のご提示がない場合。

(5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(6) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。

(7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。

(8) 腐食による故障および損傷。

(9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。

(10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

長年ご愛用の製品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または弊社まで点検・修理をご相談ください。

輸入事業者



STYLECREA
株式会社 スタイルクレア

TEL. 03-5408-5508

事業所：〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町WESTビル5階
FAX. 03-5408-5509

本社：〒104-0053 東京都中央区晴海1丁目6番

<https://www.stylecrea.com/>

240704