



取扱説明書

保証書付き



WINE COOLER

SI-01/SI-02

このたびは、家庭用ワインクーラーイニッチオSI-01/SI-02をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証書とともに、大切に保管してください。

はじめに

主な特長

コンプレッサー冷却

コンプレッサー冷却方式を採用し安定した庫内環境を実現。

コンパクトな設置面積

ほぼ新聞 1 ページと同等の設置面積。

ワイドな温度設定

5℃～20℃までの温度設定が可能。

ドア表面のタッチ式温度調整

ドアを開けずに温度調整が可能。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流 100V 以外のコンセントには接続しないでください。

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

本機はワインの良好な貯蔵環境を提供するもので、ワインそのものの品質を保証するものではありません。また、ワインクーラーの運転状態や庫内温度、ワインの保存状態、結露の状態など常に注意を払うよう心がけてください。

なお、万一、停電、本機の故障、取り扱い不良によるワインの劣化などがありましてもワインそのものの弁償は致しかねますのでご了承ください。

もくじ

はじめに	2	こんなときには	11
安全上のご注意 (必ずお読みください)	3	故障かな?と思われる前に	12
据え付けについて	5	主な仕様	14
各部の名前	6	保証とアフターサービス	15
ワインを保存する	8	保証書	裏表紙
お手入れの仕方	10		

安全上のご注意（必ずお読みください）

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることをあらわします。
図の中や下に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



警告



分解禁止

分解・改造・修理をしない。

発火したり、異常動作したりして、火災・感電・けがやけどの原因になります。修理は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行ってください。



守る

電源プラグは専用コンセントに差し込む。

一つのコンセントから複数機器をつなぐ「たこ足配線」をすると、ショート、火災の恐れがあります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差込が不完全だと、感電や、ショート、発火の原因となります。



禁止

交流100V以外のコンセントに接続しない。

他の電源に接続すると故障や、発火の原因になります。



禁止

本体や、庫内に水をかけない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

風呂場など湿度の高い場所に設置しない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。

感電の恐れがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステープルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

ワインクーラーの上にものを置かない。

落下してけがをしたり、水がこぼれて、漏電や、火災の恐れがあります。



守る

扉にぶらさがったり、乗ったりしない。

ワインセラーの安定が悪くなって倒れたり、扉が外れたりして、けがをする原因になります。この機器でお子様が遊ぶことがないようにしてください。



禁止

吸・排気口にピン、クリップ、針などの異物を入れない。

故障、火災や感電の恐れがあります。



守る

廃棄をするときはドアパッキンを外す。

※ ドアパッキンは強く引っ張るとはずせます。



警告



禁止

ほこりの多い場所には設置しない。
電源プラグにほこりが付着するとショートや、過熱、発火、故障の原因となります。



禁止

可燃性スプレーを近くで使わない。
「可燃性・火気注意」という表示のあるスプレーを近くで使用しないでください。引火して火災の原因になります。



守る

可燃性ガス(プロパンガス、都市ガスなど)もれに気づいた時はワインセラーや電源プラグに触れず換気する。

すぐにガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。電源プラグを抜くと火花が生じて引火爆発し火災・けが・やけどの原因になります。



禁止

製造業者が推奨する形式の電気機器以外、ワイン貯蔵庫内で用いない。
冷却回路を傷つけガス漏れ、引火して火災の原因になります。



プラグを
抜け

お手入れの際は電源プラグを抜く。
感電の恐れがあります。



プラグを
抜け

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。



注意



プラグを
抜け

長期間使わないときはプラグをコンセントから抜く。

けがや、劣化による感電、漏電による火災などの原因となります。



禁止

ワイン棚を取り外して、ワインを積み重ねたりしない。

ワインが滑り落ちて、けがや、故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
故障や、転倒によるけが、感電の恐れがあります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずプラグを持って抜く。

断線や、感電、ショート、発火の原因となります。



禁止

本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かない。

塗装を傷つけたり、プラスチックを痛めます。



禁止

ワインは不安定な状態で保存しない。
ワイン棚の定められた場所に不安定にならないように保存してください。
ワインが滑り落ちて、けがや、故障の原因になります。



禁止

ワイン以外のものを保存しない。
温度や、湿度がワイン専用に設定されています。その他の食品の保存には適しません。

据え付けについて

■ 直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところに設置してください。

熱効率を良くして、電気代のムダを無くしましょう。

■ 湿気が少ないところに設置してください。

湿度が高いとサビや故障の原因になります。

■ ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しましょう。

ラジオ・テレビ・コードレス電話などの近くに置くとラジオ・テレビ・コードレス電話などに雑音や、画面に縞模様が入ることがあります。

■ 丈夫で水平な床面に設置してください。

きしみ、傾きなどのない丈夫な床に、がたつきがないように設置してください。

左前の調整脚を回して、高さを調整することができます。

左前の調整脚だけで調整が難しいときは、次に右前脚を回して調整してください。

※ 調整脚は回しすぎると本体から外れることがありますのでご注意ください。

畳や毛足の長いじゅうたん等、不安定な場所への設置は避けてください。

■ 放熱スペースをあけてください。

庫内温度を一定に保つため、背面と左右、上部に10cm以上スペースを空けてください。

特に側面は放熱のためにスペースが必ず必要です。

※ じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くとあとがつきます。この場合は丈夫な板を敷いて、その上に設置してください。

※ 結露などにより床面が水濡れする可能性があります。もし水濡れによる変色の可能性がある場所に設置する場合は、水受け用のトレイなどを敷いてください。

運搬をするときは


1. 電源プラグを抜く。
2. ワインを全て取り出す。
3. 棚板を全て外す。
4. ガラス扉が開かないようにテープで十分に固定する。
5. 調整脚がゆるまないように右に回して締める。

その上でけがに気を付けて運んでください。

※ ワインクーラーの底の部分に手を入れる場合はけがの危険がありますので十分ご注意ください。

各部の名前

操作パネル部 (SI-01/SI-02 共通)

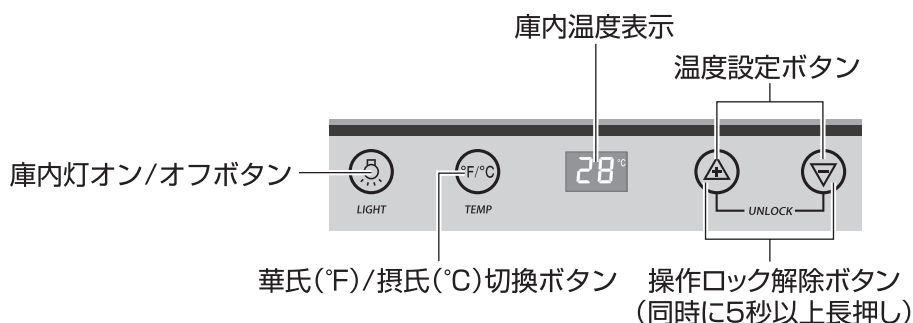

■ 操作ボタンのロック機能


誤って設定を変更しないように、自動的に操作ボタンがロックされる機能があります。



- 各ボタンの操作を行う前には、必ず操作ボタンのロックを解除してください。
 - 操作ボタンのロックを解除するには、 Δ ボタンと ∇ ボタン同時に5秒以上押してください。
- ※ 約10秒間ボタン操作をしないと、自動的に操作ボタンはロック状態に戻ります。




SI-01 各部の名前

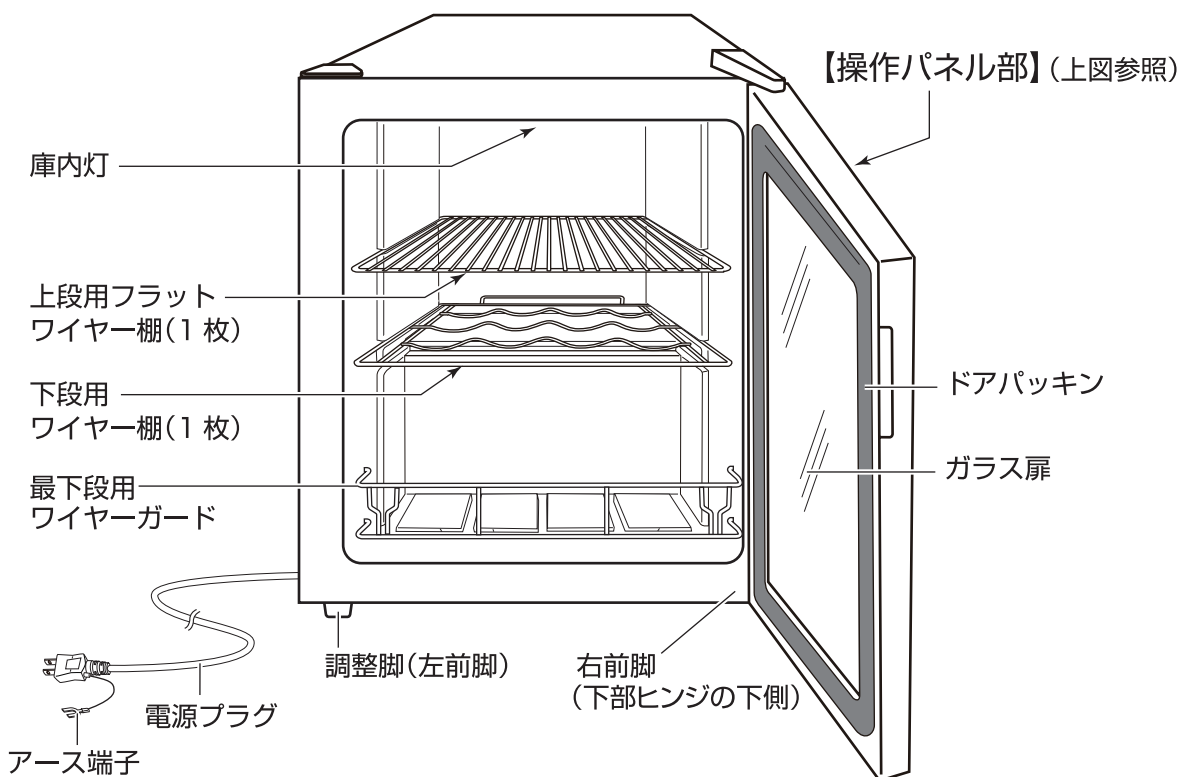

※ 梱包を開いた後、保護用資材は全て取り外してください。

各部の名前 (つづき)

SI-02 各部の名前

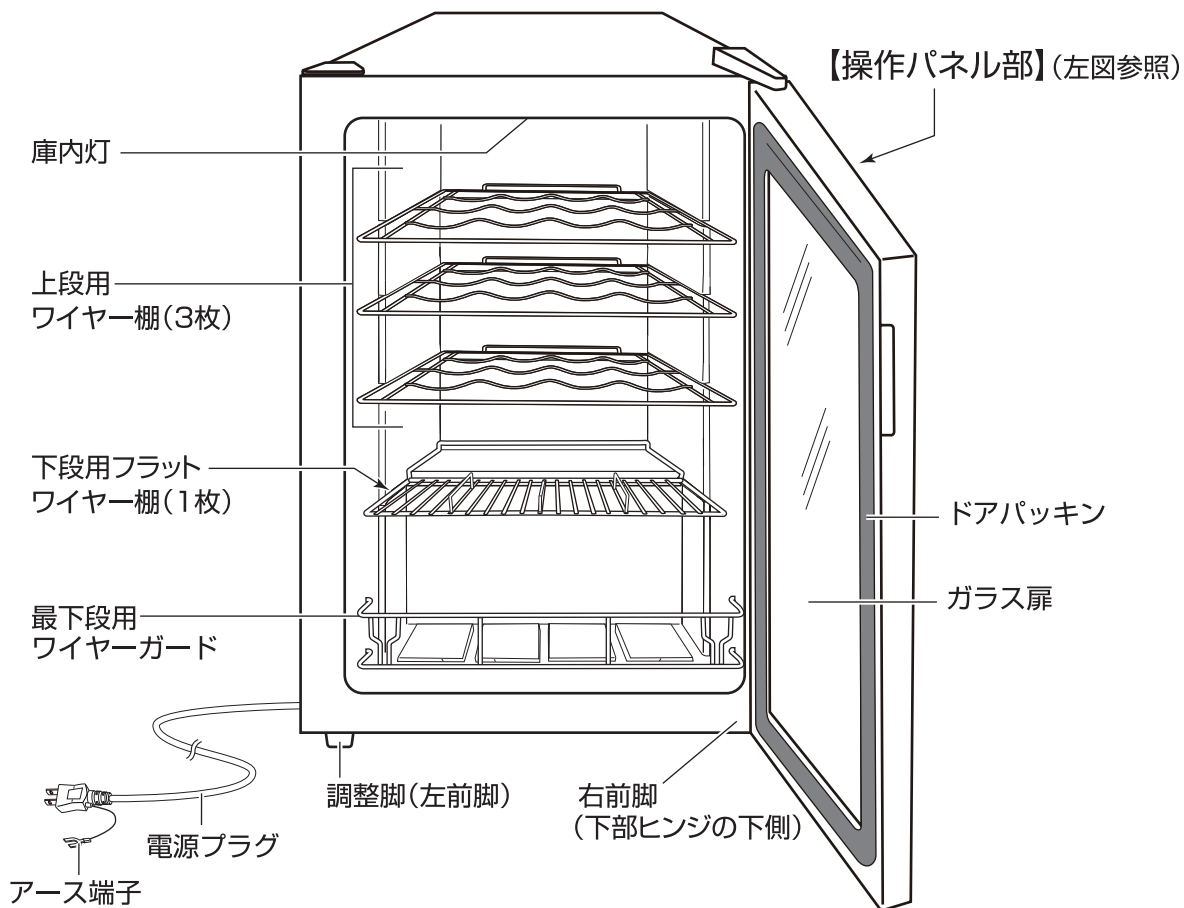

※ 梱包を開いた後、保護用資材は全て取り外してください。

ワインを保存する

ワインを保存する準備

1. 庫内をきれいに拭く

ご使用の前に、ぬるま湯を浸してよく絞った布で庫内を拭いてください。

2. 電源コードを差し込む

壁のコンセントに電源プラグを差し込みます。


電源プラグのアース線をコンセントのアース端子に接続します。



一つのコンセントから複数の機器をつなぐ「たこ足配線」はしないでください。



リビングなどに設置する場合、アース線を接続をしなくても問題ありません。水のかかる可能性があるところや結露の多い場所へ設置する場合には、アース線を必ず取り付けてください。

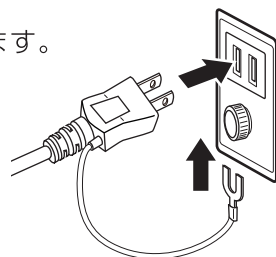

本体を移動した後は約3時間置いてから電源を入れてください。

※初めてご使用のときは庫内の温度がご希望の温度に安定するまで約1日かかります。

すべてのボタン操作は、まず操作ボタンのロック解除が必要です。

操作ボタンのロック状態を解除するため

▲ボタンと ▼ボタンを同時に5秒以上押してください。




約10秒間ボタン操作をしないと、自動的に操作ボタンはロック状態に戻ります。



庫内温度を設定する

■ 庫内の温度は温度設定ボタンを押すことで5℃～20℃まで設定できます。

推奨設定温度は、ワインの保管と熟成に最適な12℃～15℃です。

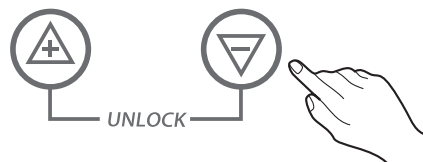

庫内灯をオン・オフする

■ 庫内灯オン/オフボタン(☼)を押すたびに庫内灯がオン・オフします。



華氏(°F)/摂氏(°C)を切り換える

■ 華氏(°F)/摂氏(°C)切換ボタン(°F/°C)を押すたびに °F/°C が切り換わります。通常は °C でお使いください。



ワインを保存する(つづき)


ワインを保存するときのご注意

- 保存する前にワインの瓶を良く拭いてください。


長期間保存するときはラベル部分にラップを巻いて保存するとカビや、露からラベルを保護することができます。



- ワインは1枚の棚に4本収納することが出来ます。[※]
一番下のバスケットには重ねて5本入ります。[※]

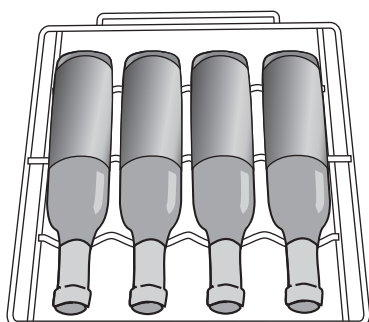

一枚の棚に4本収納することが出来ます[※]。

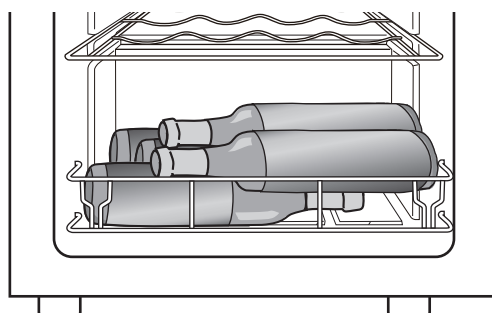

一番下の収納部には重ねて5本収納します。[※]

※ 750ml入り、ボルドータイプの収納例です。ボトルサイズや形状により収納形態や、本数が変わります。

※ ブルゴーニュタイプなどボトル径の太いワインを収納するときは、下記の箇所をご使用ください。

SI-O1の場合：上段用フラットワイヤー棚部分または一番下の収納部

SI-O2の場合：最上段のワイヤー棚部分または一番下の収納部



注意

ワインを収納するとき、1つの棚に本数を多くしたり瓶を重ねて置いたりすると崩れたり、滑り落ちたりする危険があります。

また、棚を外して積み重ねたりしないでください。

お手入れの仕方

ワインクーラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために年に1回は電源プラグを抜き、庫内の清掃とプラグの点検をしてください。

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く
感電の原因になります。



本体や、庫内に水をかけない
漏電や、火災の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

禁止



電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりは漏電や、火災の原因になります。

守る

庫内、棚、ドアパッキンの清掃

柔らかい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくいときは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水を含ませた布でよく洗剤を拭き取ってください。

棚は取り外して、丁寧に拭いてください。

ガラス扉に結露する場合は...

外気温が高かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などに、ガラス扉に結露（故障ではありません）することがあります。このような時は水滴を乾いた布で拭き取ってください。ガラス表面の下部に結露吸水テープなどを貼ると水滴を吸水してくれます。

庫内設定温度が低いと結露しやすくなります。設定温度を上げると、結露が緩和される場合があります。また、扇風機やサーキュレーターの風を当てると、結露が緩和される場合があります。

重要



清掃のときは、次の製品は使わないでください。

- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤（洗剤のラベルに表示されています。）
プラスチック製品にひびが入る恐れがあります。
- みがき粉、粉石鹸などや、たわし、ナイロンたわし、研磨粒子付き不織布などや酸、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品
プラスチック製品に傷が付いたり塗装面を痛めます。
- 化学ぞうきんは庫内に使わないでください。そのほかの部分は化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
油が付着したときは、必ずふき取ってください。

こんなときには

停電したとき

- ドアの開閉をできるだけ少なくしてください。
- 新しいワインの貯蔵は、庫内温度が高くなりますので、避けてください。

長期間使用しないとき

- カビやにおいを防ぐために、庫内を掃除した後、2～3日ドアを開けて乾燥させてください。

電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたとき

- すぐに電源を入れるとコンプレッサーに無理がかかり故障の原因になります。
- 5分以上待ってから電源を入れてください。

運搬するとき

- 必ず電源プラグを抜いてください。
- ワインを取り出し、庫内下部に水がたまっている場合、乾いた布で拭き取ってください。
- 棚を全て取り外すかテープで固定してください。
- 扉が開かないように本体とテープで固定してください。
- 2人以上で運搬してください。

 警告	
冷媒回路（配管）を傷つけないようにする ● 可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。	 禁止

注意

運搬するときは、前面下部と背面上部を持つ

- 別の場所を持つと手がすべって、けがの原因になります。必ず二人以上で運搬してください。



転居のとき

- 横積みしないでください。
コンプレッサーの故障の原因となります。
- 電源周波数は50／60Hz共用です。
- 移動後は、しばらく（約3時間）そのままおいてから運転してください。

廃棄処分するとき

警告

廃棄処分するときは、ドアパッキングを外す

- 乳幼児が閉じ込められ、事故の原因になります。
幼児が遊ぶ場所には放置しないでください。



2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫（ワインクーラー）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

故障かな?と思われる前に

機器が動作しないなどの 故障かな? と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。症状が改善されない場合、お買い上げの販売店または直接弊社にご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	● 電源プラグをコンセントに根元まで差し込んでいますか? ● 停電していませんか? ● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
よく冷えない。	● 部屋の気温が高すぎませんか? ● 収納本数限度以上を入れていませんか? ● ガラス扉のドアパッキンはしっかり取り付いていますか? ● ガラス扉にすき間が空いたまま使用していませんか? ● ガラス扉の開閉がひんぱんではありませんか?
温度設定ができない。	● 操作ボタンのロックを解除しましたか? 全てのボタンは、ボタンのロックを解除後に操作できます。 (6～8ページをご覧ください。)
庫内灯が点灯しない。	● 操作ボタンのロックを解除しましたか? 全てのボタンは、ボタンのロックを解除後に操作できます。 (6～8ページをご覧ください。)
音がうるさい。	● 本体から水の流れるような音がする場合がありますが、故障ではありません。 (冷媒の流れる音です。) ● しっかりした床に設置してありますか? (水平ですか?) ● ワインボトルが、がたつきがないように正しく収納されていますか?
庫内が結露(露が付く)する。	● 庫内に金属を使っているため、庫内が結露(露が付く)することがありますが、故障ではありません。水滴を乾いた布でふき取ってください。 ● 設置環境の湿度が高すぎませんか? ● ガラス扉を頻繁に開けているか開けっ放しにしていますか? ● ガラス扉のドアパッキンはしっかり取り付いていますか?
ガラス扉と本体の間が結露(露が付く)する。	● 外気の温度や、湿度によって、ガラス扉と本体の間で結露(露が付く)することがありますが、故障ではありません。水滴を乾いた布でふき取ってください。 ● 過度の結露はガラス扉が正しく閉まっていない場合があります。 ● ガラス扉が正しく閉まっていないことで、中の冷たい空気と外気の暖かい空気が露を作り出します。扉をしっかりと閉めてください。
ガラス扉が結露(露が付く)する。	● 外気温が高かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などはガラス扉が結露(露が付く)することがありますが、故障ではありません。乾いた布でふき取ってください。変色の可能性がある場所に設置する場合は、水受け用のトレイなどを敷いてください。
ガラス扉が閉まらない。	● 本体が水平に設置されていますか? ● ガラス扉と本体の間に障害物がある、ワインボトルの位置が正常でない、棚板が外れているなどしていませんか?
湿度が低い。	● 設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →底の広いコップやトレーに水を入れて庫内に置くことで湿度をあげることが可能な場合があります。

故障かな?と思われる前に(つづき)

症状	原因
庫内が凍結する。	● 庫内設定温度が低すぎる。 →温度設定を見直してください。
庫内下部に水がたまる。	● 本機は庫内を高湿度に保つよう設計されています。 高温高湿度環境でドアの開閉が多い場合など、庫内下部に水がたまる場合があります。乾いた布で拭き取ってください。 扉の下から水が漏れる場合は、 ・前部の脚を後部より少し高くなるように調節してください。 ・ワインや棚が扉に当たらないようにして扉をしっかり閉めてください。
本体側面が熱い。	● 本体側面から放熱しているためで、故障ではありません。 左右側面には十分な空間を確保してください。



万一、停電などがあった場合は一度電源プラグを抜き、約5分間待ってから電源プラグを差し込んでください。停電などで瞬時に電源が切れた場合、冷却できない場合があります。

主な仕様

■ SI-01

種類	ワインクーラー
定格内容量	46 L
収納本数	13本
外形寸法	(幅)430×(奥行)480×(高さ)510(mm)
本体重量	18 kg
定格電圧/周波数	AC100V 50/60 Hz
定格消費電力	75 W
定格消費電流	1.24A
年間消費電力量	283kWh/年(JIS C9801-3:2015)
庫内温度設定範囲	5～20℃(環境温度25℃の場合)
気候/CLIMATEクラス	SN/N
断熱材	シクロペンタン(ノンフロン)* ¹
冷媒 R600a(イソブタン)封入量* ²	26g
電源コード長	約 1.8 m

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

■ SI-02

種類	ワインクーラー
定格内容量	62 L
収納本数	21本
外形寸法	(幅)430×(奥行)480×(高さ)640(mm)
本体重量	21 kg
定格電圧/周波数	AC100V 50/60 Hz
定格消費電力	85 W
定格消費電流	1.65A
年間消費電力量	179kWh/年(JIS C9801-3:2015)
庫内温度設定範囲	5～20℃(環境温度25℃の場合)
気候/CLIMATEクラス	SN/N
断熱材	シクロペンタン(ノンフロン)* ¹
冷媒 R600a(イソブタン)封入量* ²	25g
電源コード長	約 1.8 m

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

※1：本製品に使用している断熱発泡ガスはノンフロン断熱発泡材(シクロペンタン)を使用しています。このガスはオゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質ですが引火性があります。

※2：本製品に使用している冷媒はノンフロン冷媒(イソブタン)ですが、可燃性があります。

保証とアフターサービス

保証書(本書裏表紙)は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

ご不明な場合は **アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または直接弊社へお問い合わせください。**

- ・ お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答に利用いたします。
- ・ 利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

<ご注意> 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗品の交換などの修理の場合は有料となりますのでご注意ください。

重 要

ワインの補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

- 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗部品の交換などの修理の場合は有料となりますのでご注意ください。

保証書

形式	inizio SI-01/SI-02	※お買上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ふりがな お名前	保証期間(お買上げ日より)			
	様	1年			
	ご住所 〒 ----- 電話番号	※販売店名・住所・電話番号			

※印欄に記入のない場合は有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにご購入先にお申し出ください。本書は、再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

※ ネットオークションでお買上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買上げの販売店または、直接弊社までまでお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

(4) 本書のご提示がない場合。

(5) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(6) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。

(7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。

(8) 腐食による故障および損傷。

(9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。

(10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

長年ご愛用の製品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店、または弊社まで点検・修理をご相談ください。

輸入事業者



STYLECREA

株式会社 スタイルクレア

TEL. 03-5408-5508

事業所：〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5階
FAX. 03-5408-5509

本社：〒104-0053 東京都中央区晴海1-6

<https://www.stylecra.com>

260406